


ERSTE SCHRITTE MIT IHREM DIGITAL DISPLAY

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Digital Signage Display entschieden haben. Um die bestmögliche Leistung Ihres Geräts sicherzustellen, haben wir vor dem Versand des Displays umfassende Qualitätsprüfungen durchgeführt. Das Display wurde auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt und auf seine einwandfreie Funktion geprüft.

Erste Schritte

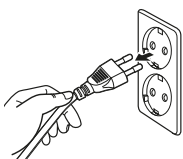

An die Steckdose anschließen.
Das Gerät schaltet sich automatisch ein.




Die folgenden Grundeinstellungen wurden vorgenommen:

- Sprache: Deutsch
- Datum, Uhrzeit: GMT+1
- Bildschirmausrichtung: Hochformat
- Bildmodus: Shops & Shopping centres
- Temperatureinstellung: 77°C

Verwenden Sie die Fernbedienung, um das Gerät ein- und auszuschalten und die Einstellungen zu ändern.


Spielen Sie Ihre Inhalte ab

Senden Sie jetzt Ihre eigenen Inhalte! Es stehen Ihnen verschiedene Anzeigeooptionen zur Verfügung. Folgen Sie den Anweisungen unten.

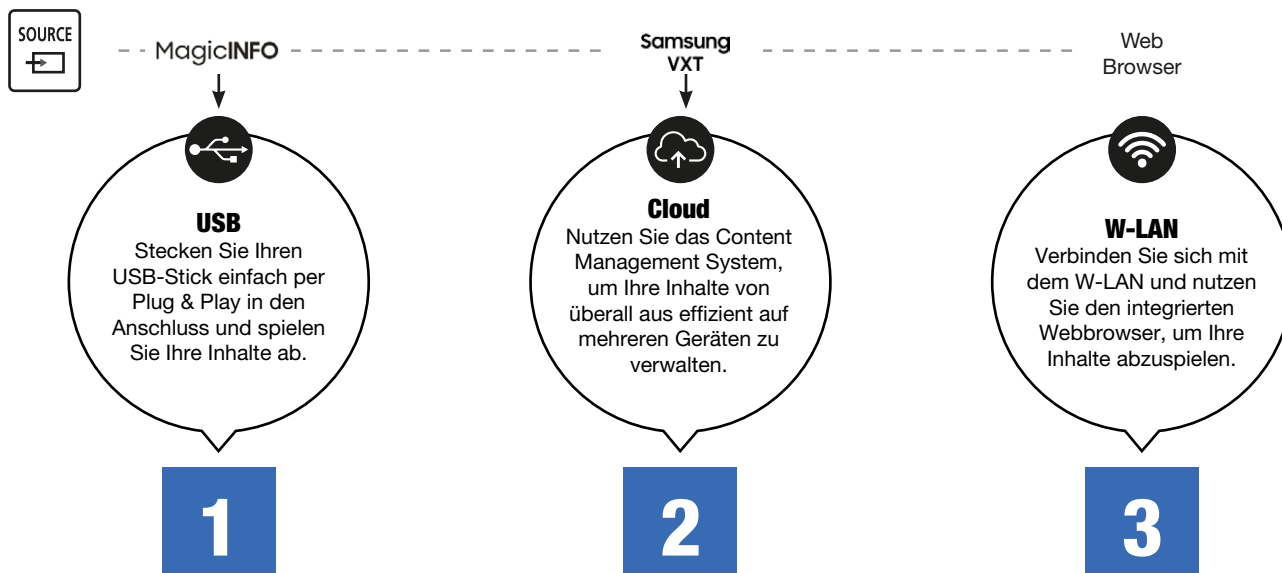

1 USB


Schließen Sie Ihren USB-Stick an

HOME  -> Player -> RETURN 

Wählen Sie zwischen internem oder externem Speicher aus. Der Name Ihres USB-Sticks wird angezeigt.

Inhalte anzeigen

1. Wählen Sie entweder den internen oder externen Speicher. Die im ausgewählten Speicher enthaltenen Dateien werden angezeigt.
2. Wählen Sie die gewünschte Datei. Der Inhalt erscheint auf dem Bildschirm.
3. Wählen Sie einen Inhaltstyp als Kriterium aus, um nach der gewünschten Inhaltsliste zu suchen.
4. Stellen Sie verschiedene Optionen für den Player ein.

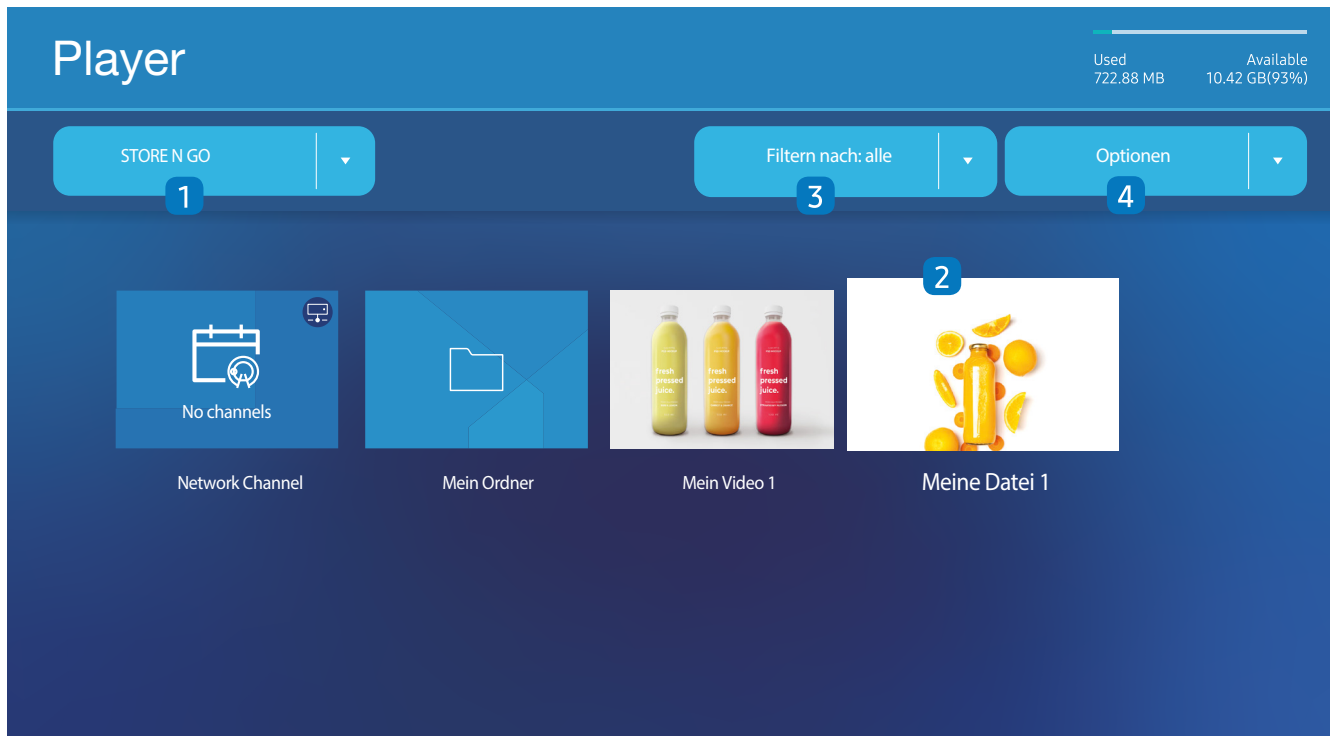

Mit dem Player kompatible Dateiformate

- Unterstützte Dateisysteme sind FAT32 und NTFS.
- Eine Datei mit einer vertikalen oder horizontalen Auflösung, die über der maximalen Auflösung liegt, kann nicht abgespielt werden. Prüfen Sie die vertikale und horizontale Auflösung der Datei.
- Prüfen Sie die unterstützten Video- und Audio-Codec-Typen sowie Versionen.
- Prüfen Sie die unterstützten Dateiversionen.

PowerPoint-Versionen von 97 bis 2013 werden unterstützt

Für die Dateiübertragung zwischen USB und internem Speicher klicken Sie auf Optionen -> Senden

Speicherort der Vorlagendateien

- Übertragung von internem Speicher auf USB: USB -> im Ordner MagicinfoSlide
- Übertragung von USB auf internen Speicher: Interner Speicher -> im Ordner Meine Vorlagen

Speicherort anderer Dateien (keine Vorlagen)

- Übertragung von internem Speicher auf USB: USB -> im Ordner MagicinfoSlide
- Übertragung von USB auf internen Speicher: Im Hauptverzeichnis

Mit Samsung VXT war die Verwaltung Ihrer Inhalte noch nie so einfach. Sie können Ihre Inhalte von überall auf der Welt aus der Ferne abspielen und anpassen.

Neugierig auf das Samsung VXT CMS? Nutzen Sie die kostenlose Testversion und erleben Sie die einfache Bedienung selbst. Mit einem virtuellen Bildschirm können Sie die VXT-Lösung direkt auf Ihrem PC erkunden, ohne ein physisches Display anzuschließen.

Sobald Sie bereit für den Einsatz sind, kaufen und aktivieren Sie Ihre Lizenz einfach online unter vxt.samsung.com. Dort finden Sie auch ausführliche Informationen und Tutorials, mit denen Content Management ganz einfach wird.


Samsung VXT CMS auf Ihrem Digital Display

HOME  -> Features -> Apps -> Download VXT Player -> Open

Lizenz mit Ihren Digital Displays verbinden

1. Öffnen Sie das Samsung VXT Dashboard und klicken Sie auf das Symbol '+' neben 'Screen'.
2. Sie erhalten einen Lizenzcode, den Sie im VXT Player auf Ihrem Digital Display eingeben müssen. Danach können Sie direkt mit dem Erstellen und Steuern Ihrer Inhalte starten!

Dashboard des Samsung VXT CMS

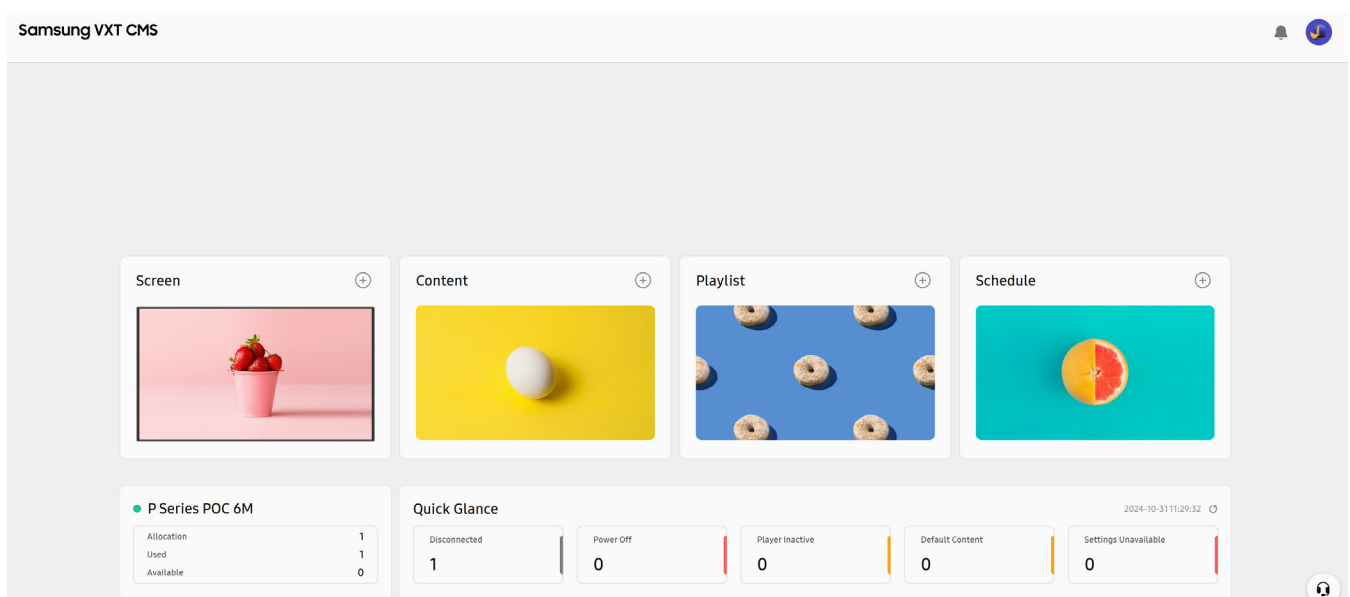




3

Webbrowser

Verbinden Sie das Produkt mit dem Netzwerk, um wie an einem Computer auf das Internet zuzugreifen.

SOURCE  -> **Web Browser** -> **ENTER** 

Einstellungen

SOURCE  -> **Web Browser** ->  -> **Settings** -> **ENTER** 

Aktualisierungsintervall

Legen Sie fest, wie lange der Webbrowser wartet, bevor er zur Startseite zurückkehrt.

- Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min

Zoom

Legen Sie den Zoomfaktor fest, der angewendet wird, wenn der Webbrowser refreshed wird.

- 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%

Startseite

Legen Sie die Website fest, die angezeigt werden soll, wenn der Webbrowser aktualisiert wird.

- Samsung Display / Custom

Custom

Geben Sie die URL ein die als Startseite festgelegt werden soll.

- URL eingeben

Nur verfügbar wenn Home Page auf Custom gesetzt ist.